

# マグカップ用転写紙【MG-LP1】取扱説明書

## ご使用になる前にご確認ください

この用紙は、オーブンで加熱することにより、OKI製 VINCIで出力したで出力したイラストをプリント出来る転写紙ですが、下記の点にご注意下さい。

- 市販のマグカップにプリント出来ますが、熱に耐えることのできる陶器のみにプリントが出来ます。ガラス製のものにはプリント出来ません。
- 用紙を取り扱うときは、折り曲げたり印刷面に傷をつけないように注意してください。

## ！安全上のご注意！


- オーブンを使用しますので、火傷、火災に十分にご注意下さい。
- ご使用前に本製品とご使用になるオーブン等の取り扱い説明書をお読みの上、正しくご使用下さい。

## 準備するもの

1. MG-LP1
2. 水
3. オーブン(温度設定が出来るもの)

【MG-LP1】

・光沢のある面が表です。

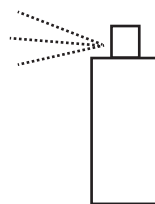

水はスプレータイプの容器に入れると作業がスムーズです。

## データ作りの注意点

※マグカップの大きさや形状によりますが、5cm以上の大きさのデザインは柄が伸びてしまったり、貼り付けが難しい可能性がございますので、5cmの範囲内に収まるデザインを推奨します。

※5mm以上のベタ部分は空気が入りやすく、柄が移らない部分が出来ますので細い線のデザインを推奨します。

※白トナーのみの場合、転写しにくくなるため、白表現の部分はYを30%で校正して下さい。


※イラスト全体に白トナーが乗るように校正・出力してください。

※イラストの周りは5cm以上空白になるように配置してください。



【デザイン例】

## 使用方法



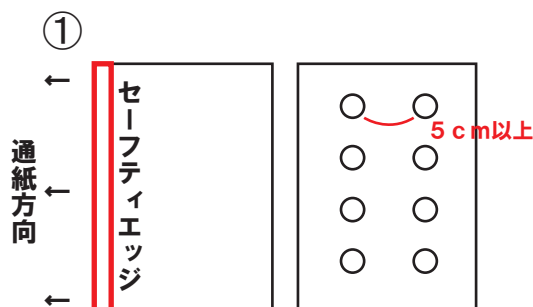


- ① 転写紙に印刷します。(ごく厚紙2)  
注意:セーフティエッジからプリンタに通して下さい。  
紙詰まりの原因となります。


- ② プリントしたい部分をカットします。  
イラストの周りを多めに空けてカットして下さい。

- ③ マグカップのプリントしたい部分にスプレーでワンプッシュ程度水を吹き付け指で馴染ませます。

- ④ 台紙からフィルムを剥がしマグカップに張り付けます。滑りをよくするため、フィルムの上からワンプッシュ程度水を吹き付けます。空気を抜くようにやさしくなめます。  
※指の腹やスポンジなどを使用しながら空気を抜いて下さい。

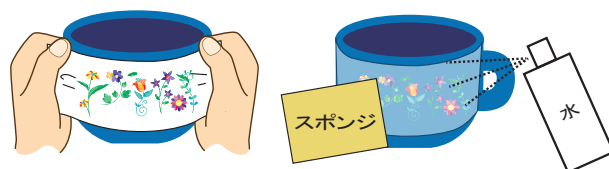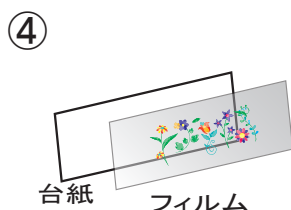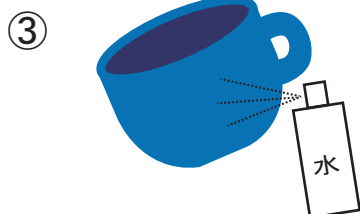

④

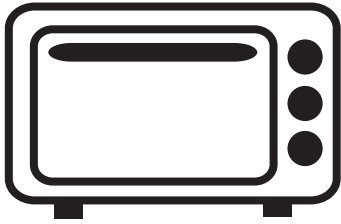


120°C/30分

- ④ しっかりと空気を抜いたら、120°Cのオーブンで30分焼きます。20分経った時点で、一度状態を確認し、空気が入って膨れている部分を針を刺して空気を抜き、綿棒などで押さえて下さい。


焼き終わったらオーブンから出します。

⑤

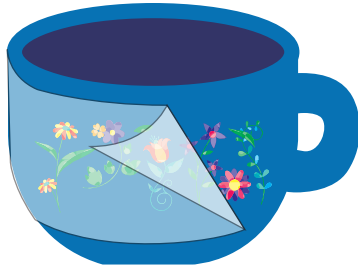

- ⑤ 完全に冷めたらゆっくりと剥がします。

⑥

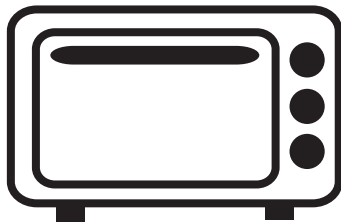

180°C/15分

- ⑥ 再度180°Cのオーブンで15分焼きます。完全に冷めたら完成です。

完成！



★観賞用としてお使い下さい。

★失敗したり、柄に飽きたら

専用の液で落とすことができます。

- 開封後はなるべく早くお使い下さい。
  - 高温・高湿・直射日光などを避けて保管してください。
  - 万一、製造上の不備がございました場合には、同数の新しい商品とお取替え致します。
- その他一切の責はお受けかね致しますのでご了承下さい。

KOWA TECHNOA CO.,LTD

福井県鯖江市石田下町 3-1-18

Tel 0778-51-3118

Fax 0778-51-2618

Mail kowa\_tec@oboe.ocn.ne.jp