


# WOS-84の使い方

## ① お好みの画像をWOS-84転写紙に印刷します

- 画像は厚紙2に設定し、正像で印刷してください。
- 転写紙は手差しで一枚ずつ印刷してください。

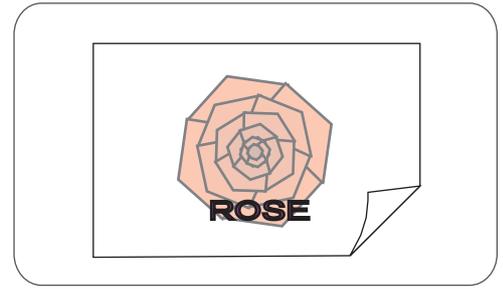


## ② WOS-84転写紙の余白部分を切り取ります

- イラストにそって余白部分をキレイに切り取ってください。

### ご注意

- ・イラストに合わせてキレイに切り取って下さい白く残った部分は、そのままプリントされます。
- ・複雑な形にされますと、後ではがしにくくなりますのでご注意ください。

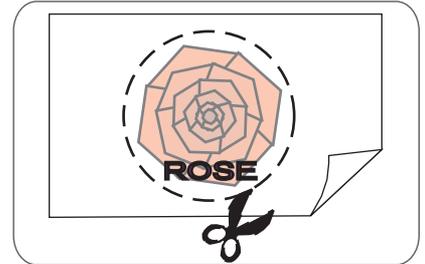


## ③ WOS-84転写紙をゆっくりとはがします

- はがすときは端や角からゆっくりめくってください。

### ご注意

- ・勢いよくはがしますと転写紙がのびる恐れがありますので、はがすときはゆっくりはがしてください。

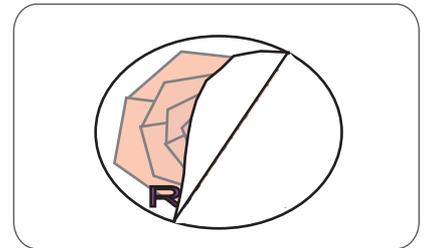


## ④ 布地の上に転写紙→フォースインペーパーSの順にのせ15~20秒プレスします

- プレス機の温度は120℃で、圧力は300g/cm<sup>2</sup>に設定してください。

### ご注意

- ・Tシャツなどにしわがある場合は、あらかじめアイロンでしわをのばしておいてください。
- ・フォースインペーパーSの裏表にご注意ください。
- ・縫い目や折り目の部分には転写しないでください。

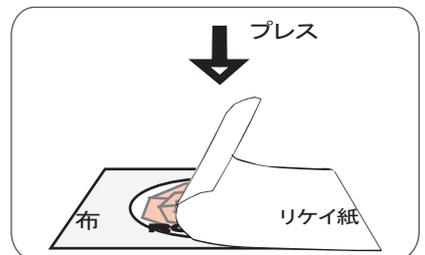


## ⑤ 人肌まで冷めてからフォースインペーパーを剥がせば、オリジナルプリントの出来上がりです！

### ご注意

- ・プリントした部分には絶対に直接再プレスやアイロンをかけないで下さい。
- ・フォースインペーパーSは補修用としてお使いいただけます。プリントがはがれそうときは、再度フォースインペーパーSをのせ、プレス機でおさえてください。
- ・フォースインペーパーSは、10~20回程度使用出来ますので大切に保管してください。

### ■プリントした布地を洗濯する際の注意点■

- ドライクリーニングは色落ちの原因になりますのでしないで下さい。
- 漂白剤に長時間浸しておくと、転写部分に変色する恐れがあります。
- 洗濯機で洗う場合は、ネットに入れることをお勧めします。
- 乾燥機のご使用はお避け下さい。
- プリント部分へ直接アイロンがけは出来ません。(リケイ紙をあてて、中低温で裏返しにしておかけください。)

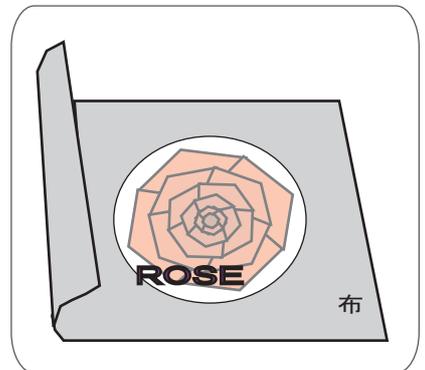

- 開封後はなるべく早くお使い下さい。
- 高温・高湿・直射日光などを避けて保管してください。
- 万一、製造上の不備がございました場合には、同数の新しい商品とお取替え致します。※その他一切の責はお受けかね致しますのでご了承下さい。

KOWA TECHNOA CO.,LTD

福井県鯖江市石田下町 3-1-18

Tel 0778-51-3118

Fax 0778-51-2618

Mail kowa\_tec@oboe.ocn.ne.jp